


## Messwertanzeige

- 1 **WAHLRAD** mit **DRUCKKNOPF**
  - Drehen: Auf- und Ab-Bewegung des Cursors
  - Drehen: Verstellen eines Parameters
  - Drücken: Enter zum Bestätigen
- 2 **blaue LED**: Betrieb und Watch Dog
- 3 **rote LED**: Error
- 4 **LCD mit 4-Zeilen**: mit Datum und Uhrzeit
- 5 Mess-Werte
- 6 Mess-Stellen: örtlich
- 7 Dosierung: ON / OFF / ..%
- 8 Betriebsanzeige: Durchfluss / Error / Handbetrieb

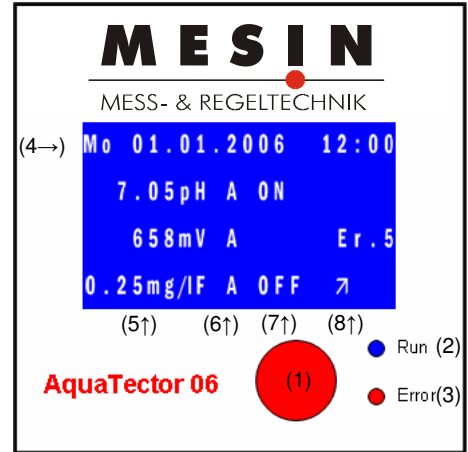

- Im Ruhezustand zeigt der AquaTector 06 die erfassten **Messwerte** an.

Diese **Messwert-Anzeige** besteht aus mehreren Seiten, die alle 10 s alternierend erscheinen. Die Messwert-Anzeige wird automatisch eingublendet wenn 1 min nicht am Regler manipuliert wird. Durch **Drehen** am **Wahlrad** können alle Seiten durchgeblättert werden.

- Unterhalb der Messwerte werden die zuletzt aufgetretenen **Errors** angezeigt.

**Error 1** Ausserhalb Messbereich

**Error 5** kein Durchfluss

**Error 2** Grenzwert unterschritten

**Error 6** Niveau im Dosiermittelbehälter tief

**Error 3** Grenzwert überschritten

**Error 7** Pulsdosierung nicht erreicht

**Error 4** Dosierzeit überschritten

**Error 9** gesperrt von übergeordnetem Regler

- Wird **Enter** (am Druckknopf) gedrückt, erscheint das Hauptmenü, genannt **Menü**.

## Menü


Im Menü wird die Cursor-Position mit einem „>“ oder „\_“ dargestellt.

- Der Cursor wird mit dem **Wahlrad** positioniert.

- Wurde ein **Untermenü** angewählt, gelangt der Benutzer mit der **Enter**-Taste in dieses Menü.

- Steht der Cursor auf einem **Parameter**, wird dieser mit **Enter** aktiviert, mit dem **Wahlrad** verstellt und mit erneutem **Enter**-Drücken bestätigt.

- Wird im **Untermenü**, „weiter“ oder „Exit“ angewählt, kann dies mit der **Enter**-Taste bestätigt werden.

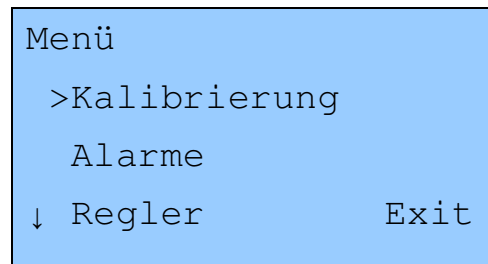

## Regler-Parameter

Zum Ändern der **Regler-Parameter** z.B. des

pH-Reglers folgen sie dem **Menübaum**:

Menü → Regler → pH Regler

- **Sollwert** Änderung: **Enter** drücken und nach **links** oder **rechts** drehen. **Enter** (bestätigen).

- Alle weiteren Einstellungen ändern sie in den Untermenüs: Regler-Parameter Alarme und Zeitfunktionen.

