

## Netzwerk-Verbindung


Der AquaTector 06/07 verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und einen Web-Server. Sie können mit einem gängigen Browser auf den AquaTector 06/07 zugreifen. Die Homepage ist für den IE7 und eine Bildschirm-auflösung von 1152 x 864 Pixel opti-miert.

## Netzwerk-Einstellungen

Um auf den AquaTector 06/07 zugreifen zu können, braucht er eine IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk. Verlangen sie von ihrem Netzwerk-Administrator eine freie, fixe IP-Adresse und die dazugehörige Subnetmaske für ihr eigenes Netzwerk. Folgen sie dem Menübaum (Messwertanzeige => Menü => Konfiguration => Netzwerk => TCP/IP) und geben dort die Adresse ein, die sie von ihrem Netzwerkadministrator zugewiesen erhalten ha-ben.

Ab Werk sind am AquaTector 06/07 die IP 192.168.10.6 und die Subnetmaske 255.255.255.0 eingestellt.

Nehmen sie nun ein Netzkabel und verbinden die TCP/IP Buchse am AquaTector 06/07 mit dem nächsten Switch in ihrem Netzwerk.

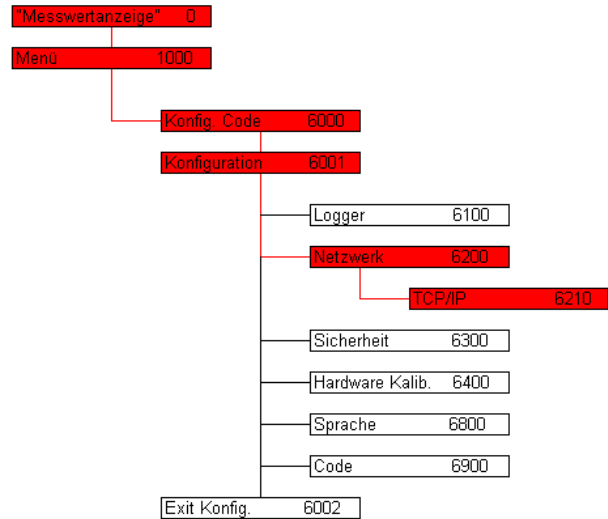

```
TCP/IP Netzwerk
>192.168.010.006 IP
 255.255.255.000 SU
                               Exit
```

## Browser

Geben sie nun in ih-rem Browser mit dem sie sonst im Internet surfen die IP-Adresse des AquaTector 06/07 ein (z.B. „http://192.168.10.6“). Nun wird die Verbin-dung zum AquaTector 06/07 automatisch aufgebaut.

